



REQUERIMIENTOS

1. Contar con un Smartphone (android 7 iOS). Hay 2 opciones:
 - 1.1 Escanear el código QR que viene en el manual para descargar el app “Elitech”.
 - 1.2 Si prefiere, entrar a la Play Store y descargar la app “Elitech”.

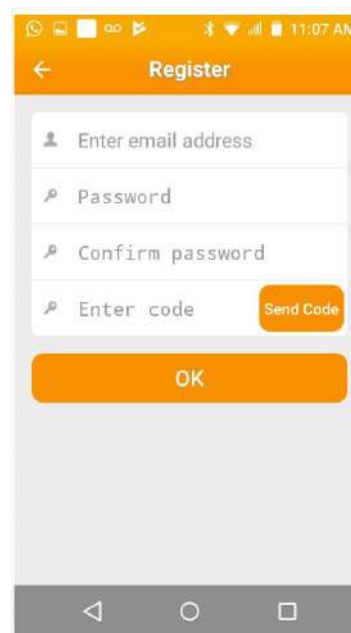


2. Una vez instalada la app, seleccionar **Register** para crear un usuario y contraseña, ingresa los datos que se te piden a continuación. Al presionar **Send Code** enviará al correo escrito un número de seguridad que deberá ser escrito en **Enter Code**.

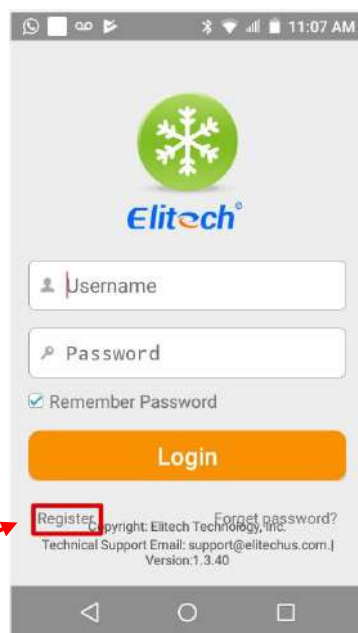


REQUERIMIENTOS

- Una vez recibido el código de seguridad regístralo en la app. Presionar OK para continuar el proceso.

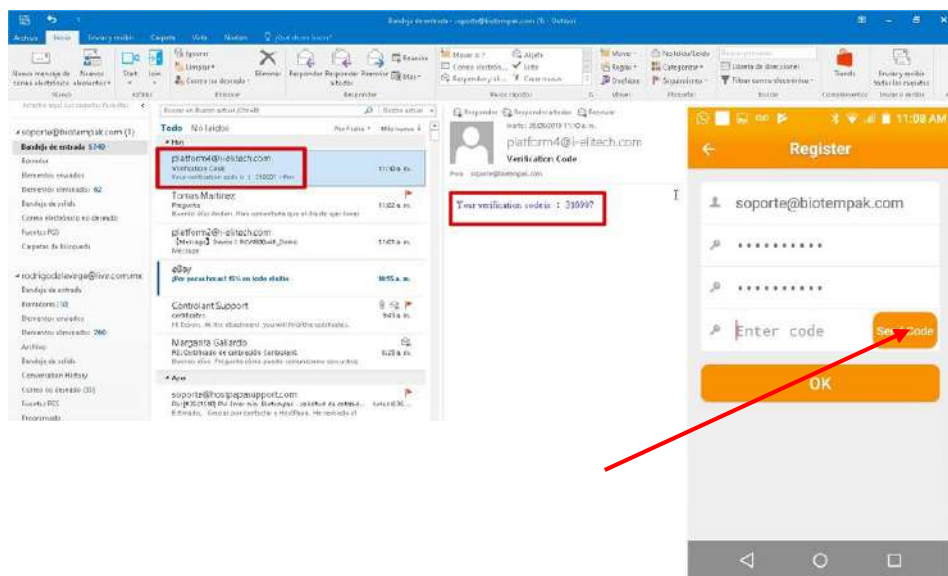

- Después de éste proceso podrá iniciar sesión presionando **Login**

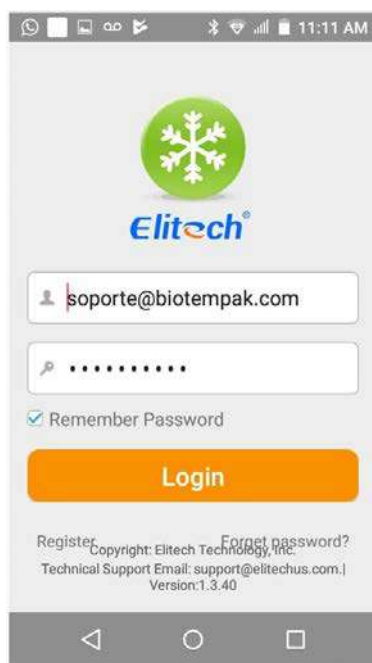


CONEXIÓN

1. Para conectar el celular con el dispositivo debes abrir la conexión a Bluetooth desde **menú > ajustes >** en tu celular y vincularlo con el número de serie del LogETbBLE.




CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. Abrir la app Elitech, seleccionas **“Menú”** y después **“Logger”**.

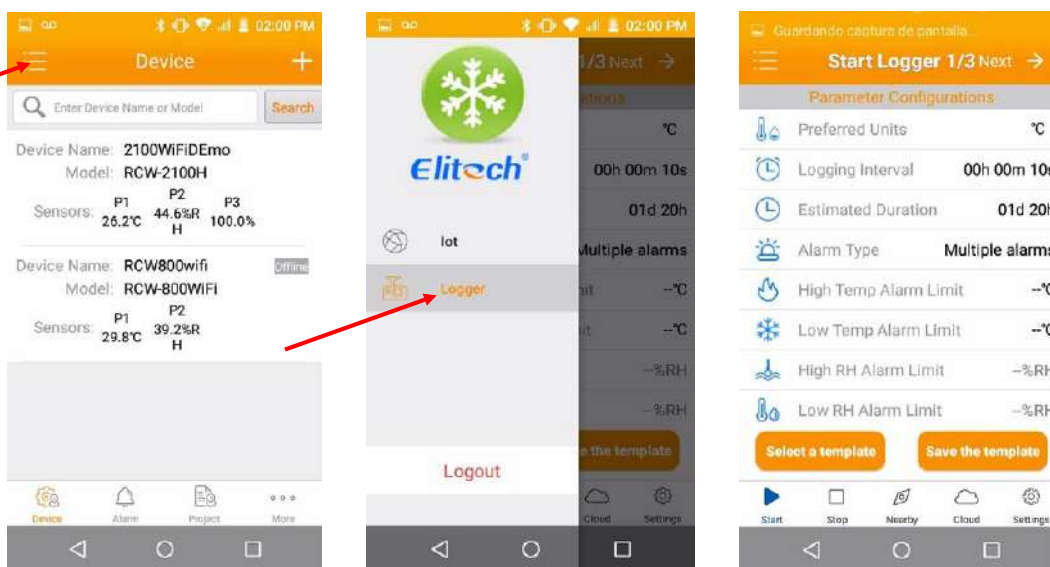


CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

2. Define las configuraciones de parámetros (**Button Press Inactivo para poder manipular el dispositivo físicamente**), al concluir seleccionas **“save the template”**, le asignas un nombre a la plantilla y al tipo de cargo. Después seleccionas **“guardar”**. (ícono parte superior derecha).

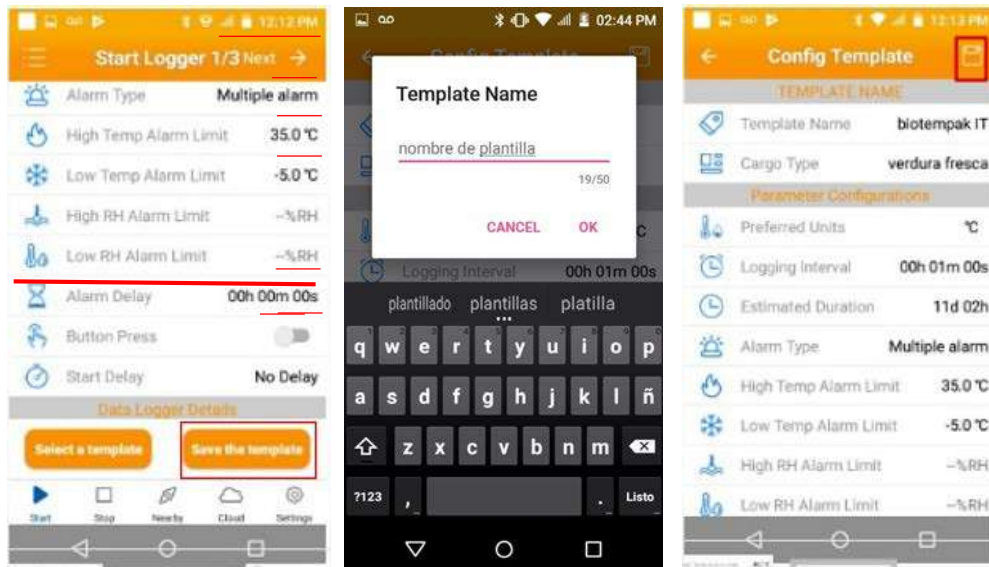


3. Después de guardar regresarás a la plantilla configurada (1/3), seleccionas **“next”** (2/3).

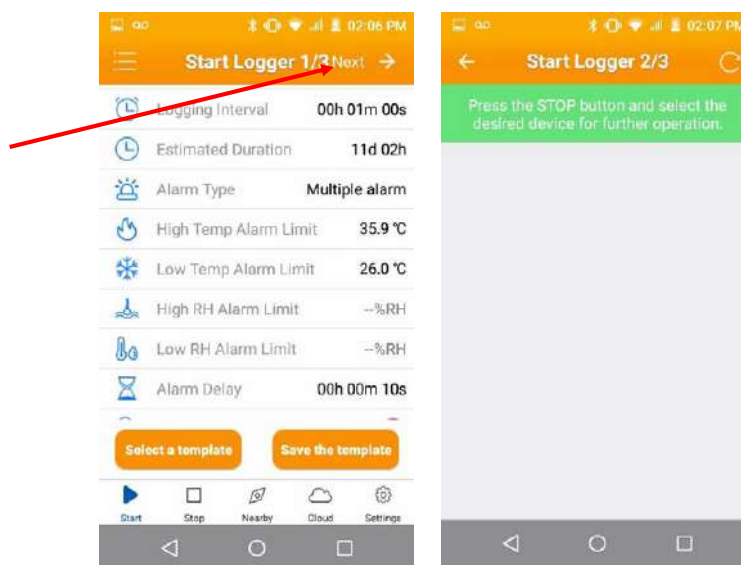


CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

4. (2/3) Presionas el botón **Stop** del dispositivo y verificas que se refleje en la pantalla, asegúrese que el número de serie sea el mismo que el reflejado en la pantalla de la APP.

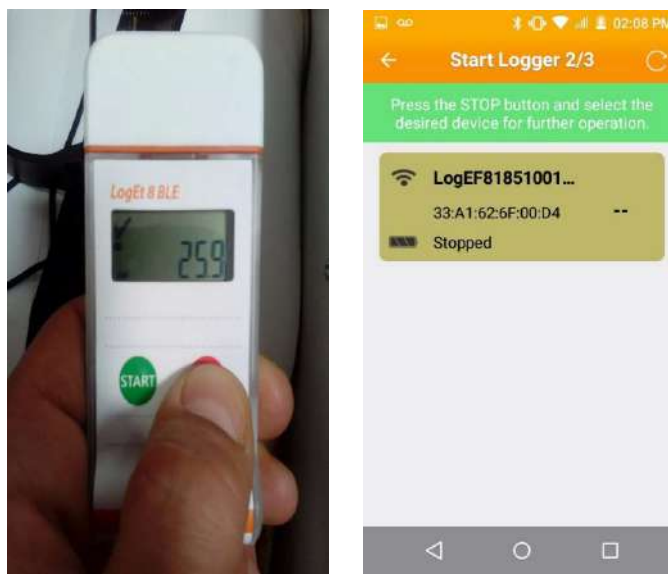

5. Seleccionas el dispositivo en status “stopped” (2/3) e ingresarás a la plantilla “Start Logger” (3/3), seleccionas “OK” y comenzará a grabar y la conexión con el dispositivo.

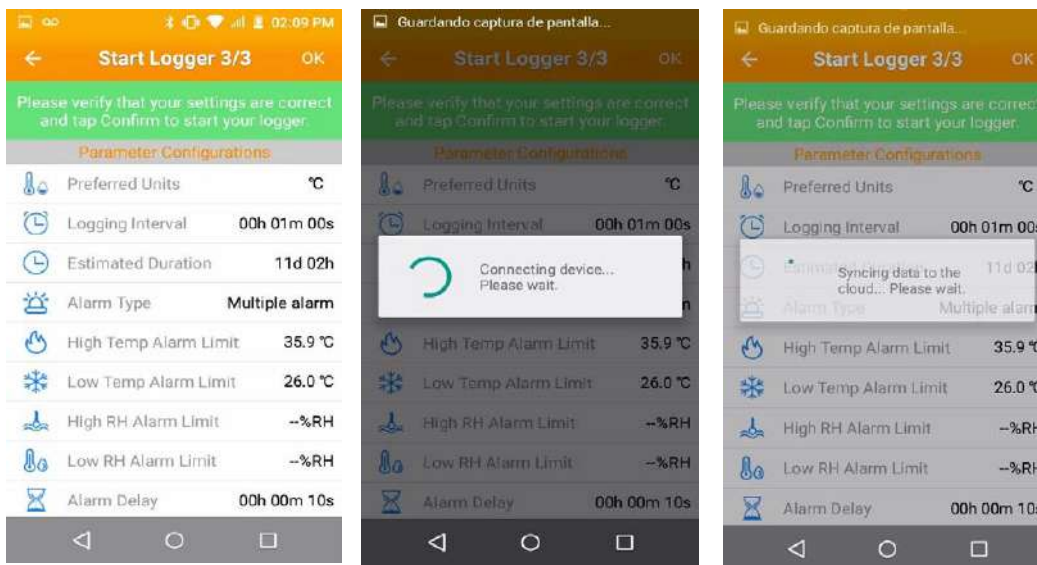

MONITOREO DE TEMPERATURA


1. Seleccionas **“Nearby”** en el menú inferior para ingresar el status del LOG ET8 BLE, seleccionas el que dice **“Record”**.




2. Para monitorear la **temperatura desde el LogET8BLE en físico** debes presionar el botón verde **“start”** una sola vez para ver la temperatura actual. Cada vez que se presiona el botón **“start”** muestra diferente información como número de lectura, valor máximo, mínimo, mkt, promedio, fecha, hora y parámetros configurados.



3. Para monitorear la **temperatura desde el celular** seleccionar **“Nearby”**, después ingresa a LogET8BLE que está en modo **“Record”** desde la APP.

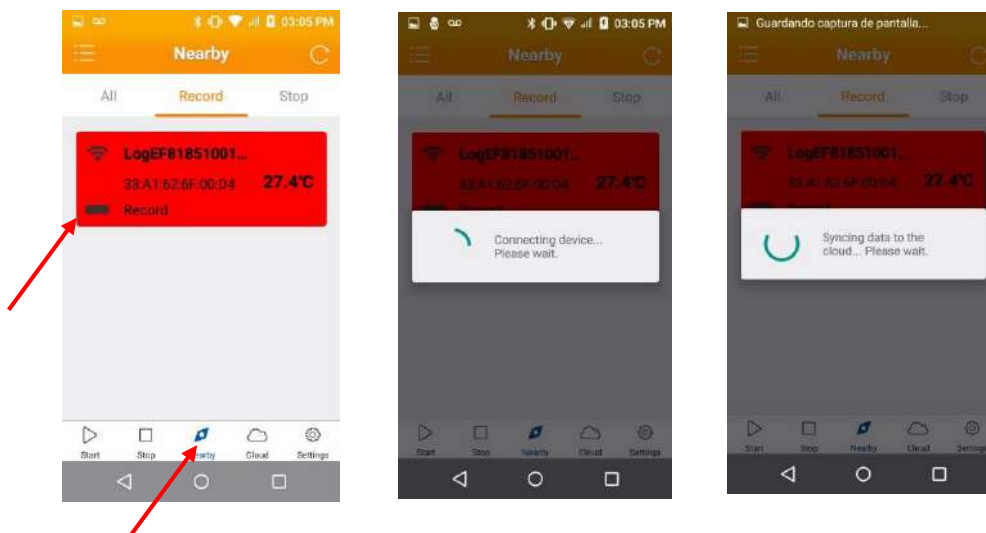


MONITOREO DE TEMPERATURA

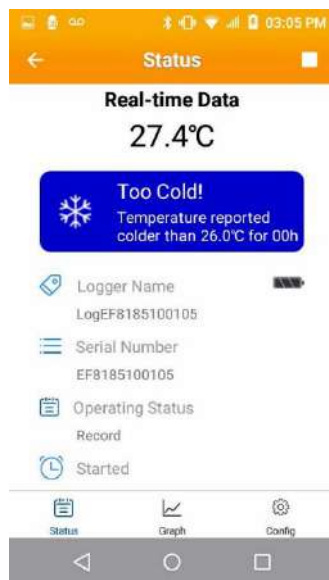


Monitoreo en tiempo real.

4. Para detener la grabación selecciona el ícono de “stop” (parte superior derecha).

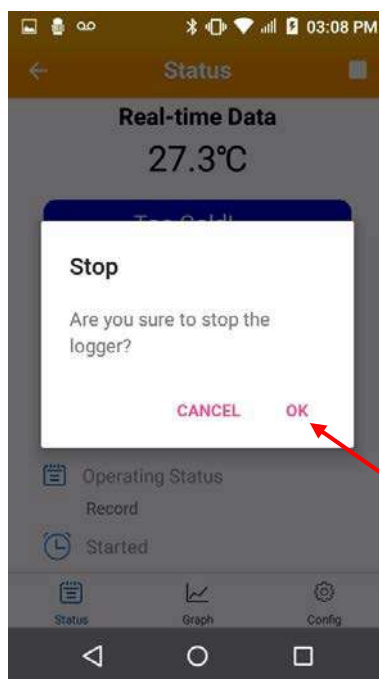


DESCARGA DE INFORMACIÓN

1. El dispositivo debe estar en estado **“stop”**, Selecciona el dispositivo y eliges **“Read Data”**.

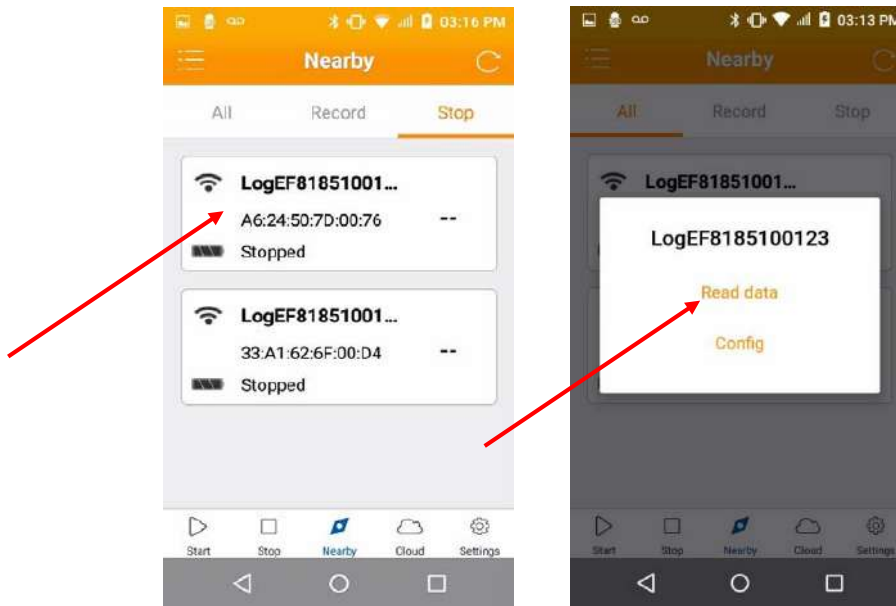

2. Entrarás al Status del dispositivo, Elegir **“Graph”** y después el ícono de descarga en la parte superior derecha.

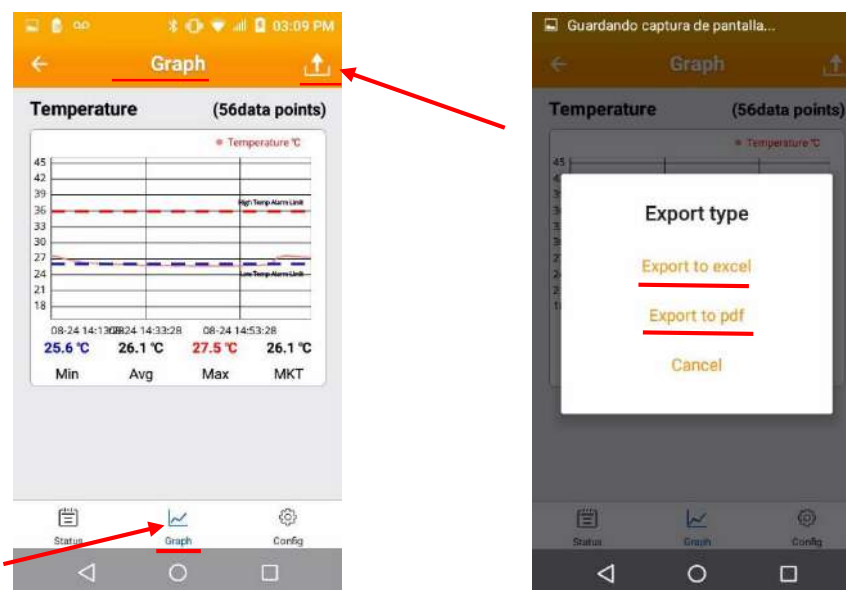

DESCARGA DE INFORMACIÓN

3. Se descarga el reporte en el formato seleccionado, si quieres lo puedes compartir.

