

Coolit Rite™

Validador de enfriamiento con una varilla de acero inoxidable de 15" con sujetador e indicador de profundidad mínima que facilita su uso además de ser a prueba de agua.



El Código de Alimentos requiere que los alimentos se enfríen a 41°F o menos en menos de cuatro horas después de cocinarlos o mantenerlos calientes. El TTM41 Coolit-Rite ayudará a un operador a verificar el cumplimiento de estas Pautas HACCP. El temporizador programable incorporado del TTM41 registra el tiempo transcurrido mientras su termómetro monitorea la temperatura de sus alimentos.



Calibrado de por vida

El TTM41 tiene garantía de precisión de por vida y no requiere campo configurable de calibración, eliminando el riesgo de introducir un error en el equipo.



Antimicrobiano

Cuenta con aditivo antimicrobiano para evitar el crecimiento de bacterias



HACCP

HACCP

Monitorea la temperatura y el tiempo de enfriamiento para asegurar el cumplimiento HACCP




Intuitivo y fácil de usar

Comienza con la cuenta hacia arriba cuando la temperatura actual está por debajo de 41°F o hasta que el tiempo expire.


ESPECIFICACIONES

Certificaciones	NSF, CE, RoHS, WEEE
Rango de Temporizador	6 horas 59 minutos
Calibración	Precisión garantizada de por vida
Clip	Clip ajustable incluido
Características	Retención de temperatura máx/mín
Garantía	De por vida
Rango de temperatura	-4° a 302°F (-20° a 150°C)
Precisión de Temperatura	+2°F; +3°F sobre 212°F (+1°C; +1.5°C sobre 100°C)
Rango de Temp. Ambiente	70° a 120°F (21° a 49°C)
Resolución	0.1°F (0.1°C)
Altura de LCD	2.2 cm con caracteres de 0.76 cm
Resistencia al Agua	Impermeable
Material de la Carcasa	Plástico ABS anti bacterial
Tipo de Sensor	Termistor
Longitud de la aguja	38.1 cm (15") acero inoxidable
Diámetro de la aguja	5 mm (0.2")
Batería	Modelo LR44 de 1.5 V
Duración de Batería	365 días (1 año)


MODO DE USO

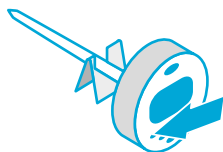


Presione el botón (ON/OFF) por un segundo para encenderlo.

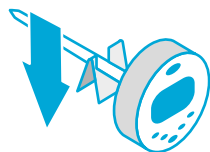

Oprima el botón "HR" para fijar la hora y oprima el botón "MIN" para fijar los minutos.

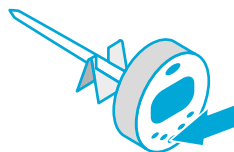

Oprima "START/STOP" para iniciar el temporizador

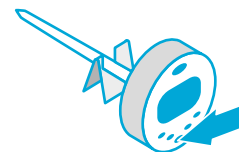

Oprima "START/STOP" para detener el temporizador.

IMPORTANTE: La unidad contará en forma ascendente mientras exhibe el ícono de flecha hacia arriba cuando se agote el tiempo o el enfriamiento llegue a 40,9°F (4,8°C). Si el tiempo se agotó antes de alcanzar los 40,9°F (4,8°C), la unidad indicará la temperatura capturada al expirar el tiempo.